

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

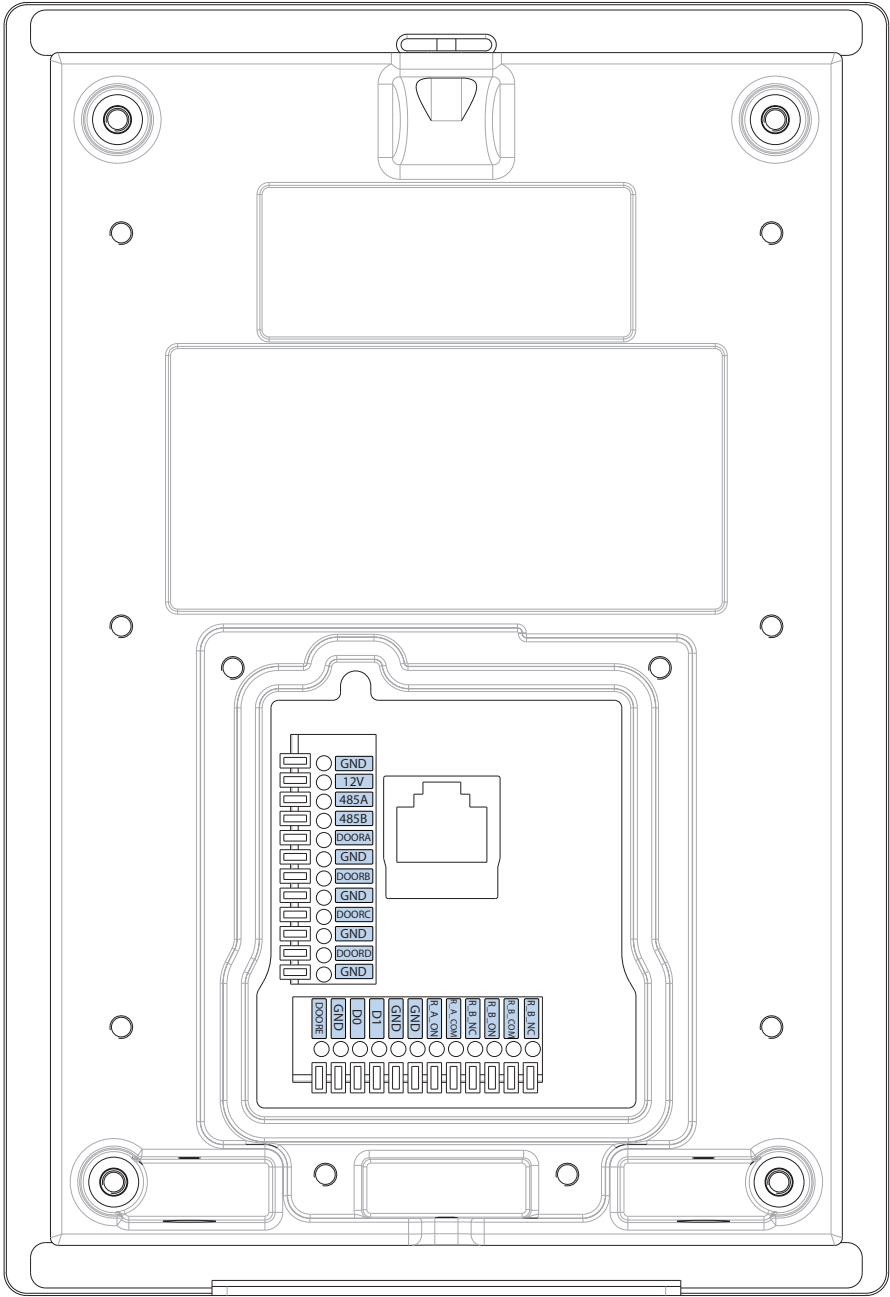


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Назначение контактов на вызывной панели:

GND: Земля.

12V: Питание +12 Вольт.

485A: RS485 Data+.

485B: RS485 Data-.

DoorA-DoorE: Управляемые входы (сухие контакты). Эти входы можно использовать для подключения кнопок выхода, датчиков двери и использовать в качестве датчиков пожарной сигнализации, подключив их на соответствующие шлейфы.

GNDA-GNDE: Земля для управляемых входов.

D0: Контакт Data 0 для Wiegand.

D1: Контакт Data 1 для Wiegand.

GND: Земля для Wiegand.

GND: Земля для замков.

R_A_NO: Нормально открытый контакт для 1 реле.

R_A_COM: Переключаемый контакт для 1 реле.

R_A_NC: Нормально закрытый контакт для 1 реле.

R_B_NO: Нормально открытый контакт для 2 реле.

R_B_COM: Переключаемый контакт для 2 реле.

R_B_NC: Нормально закрытый контакт для 2 реле.